


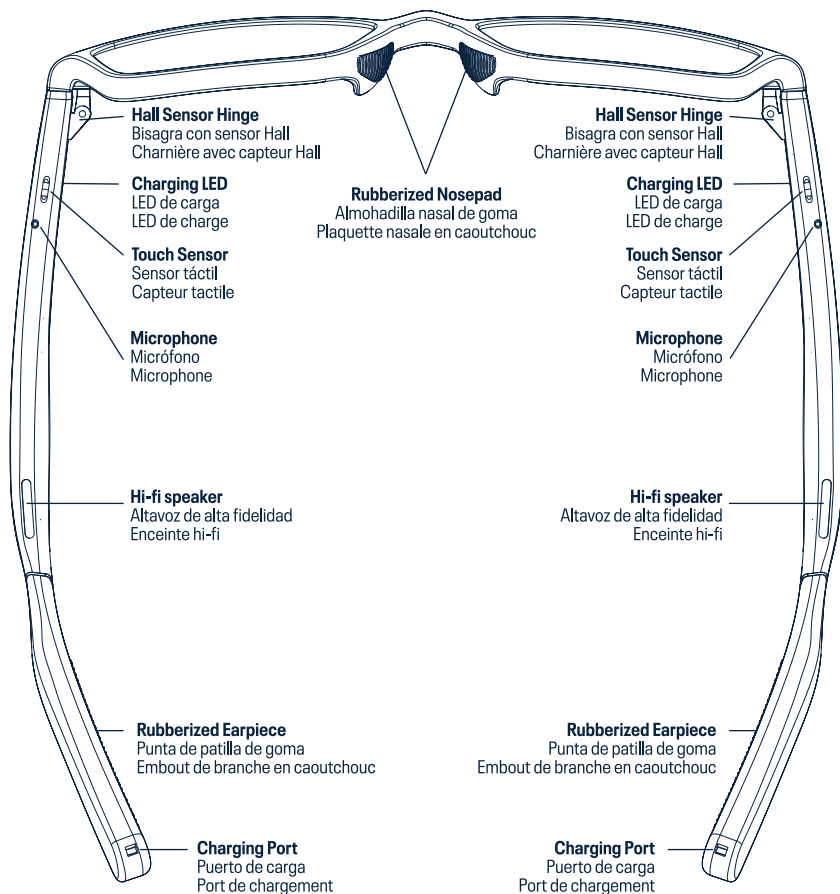

START | EMPEZAR | DÉMARRER



Scan to watch the tutorial video.

Escanear para ver el video tutorial.

Scannez pour regarder la vidéo du didacticiel.



LUCYD APP

- Chatgpt access
- Hear the news (iPhone Users Only)
- Glasses companion features
- Audio chatrooms

- Acceso a chatgpt
- Escuche las noticias (solo usuarios de iPhone)
- Funciones complementarias de gafas
- Salas de chat de audio

- Accès Chatgpt
- Écoutez les actualités (utilisateurs d'iPhone uniquement)
- Fonctionnalités associées aux lunettes
- Salons de discussion audio



**HEALTH, SAFETY
AND CERTIFICATION
INFORMATION**

NEED HELP? REACH OUT:
✉ INFO@LUCYD.CO

©2025 Innovative Eyewear Inc., All Rights Reserved
U.S. patent D958,234 and other patents pending

The Reebok brand and trademark
are used under license from
Authentic Brands Group



POWER:

Open temples to turn on. Hold the sensor for 3 seconds until you hear a beep, then continue holding for 6 seconds total until you hear "power off". Glasses auto-off after 3 minutes if not paired.

PAIRING:

When on, glasses enter pairing mode. Find "Reebok Eyewear" in your Bluetooth menu and tap to connect. They'll pair automatically. When paired, they say "Connected." If disconnected, they say "Disconnected" and re-enter pairing mode.

RESET:

Tap the sensor five times quickly to restore factory settings and clear pairing records. You will hear "Disconnected" followed by "Pairing".

VOLUME:

Tap left sensor to lower volume. Tap right sensor to raise volume. Leave 1 second between taps.

PAUSE/PLAY:

Double tap left sensor to play or pause music.

TRACK SKIP:

Triple tap left sensor to skip back. Triple tap right sensor to skip forward.

VOICE ASSISTANT:

Double tap right sensor to activate voice assistant.

BATTERY INDICATOR :

Long press either sensor 3 seconds to hear battery status. Hold the sensor for 3 seconds until you hear a beep, then release. You will hear the battery level (Battery High / Battery Medium / Battery Low).

ANSWERING/ENDING CALLS:

Double tap either sensor to answer or end a call.

REJECT CALL:

During an incoming call, hold the sensor for 3 seconds until you hear a beep, then release to reject the call.

ENCENDIDO:

Abra las patillas para encender. Mantén presionado el sensor durante 3 segundos hasta escuchar un pitido, luego continúa presionando hasta 6 segundos en total hasta escuchar "power off". Las gafas se apagarán automáticamente tras 3 minutos sin emparejar.

EMPAREJAMIENTO:

Al encenderlas, entran en modo de emparejamiento. Busque "Reebok Eyewear" en el menú Bluetooth y conéctelas. Si un dispositivo está cerca, se emparejarán automáticamente. Cuando se emparejan, dirán "Connected." Si se desconectan, dirán "Disconnected" y volverán al modo de emparejamiento.

RESTABLECIMIENTO :

Toca el sensor cinco veces rápidamente para restaurar la configuración de fábrica y borrar los registros de emparejamiento. Escucharás "Disconnected" seguido de "Pairing".

VOLUMEN:

Toque el sensor izquierdo para bajar el volumen. Toque el derecho para subir el volumen. Deje 1 segundo entre cada toque.

PAUSA/REPRODUCCIÓN:

Toque dos veces el sensor izquierdo para reproducir o pausar la música.

CAMBIO DE PISTA:

Toque tres veces el sensor izquierdo para retroceder. Toque tres veces el derecho para avanzar.

ASISTENTE DE VOZ:

Toque dos veces el sensor derecho para activar el asistente de voz.

INDICADOR DE BATERÍA:

Mantenga presionado cualquier sensor durante 3 segundos para escuchar el nivel de batería. Mantén presionado el sensor durante 3 segundos hasta escuchar un pitido, luego suelta. Escucharás el nivel de batería (Batería Alta / Batería Media / Batería Baja).

LLAMADAS:

Toque dos veces cualquier sensor para responder o finalizar una llamada.

RECHAZAR LLAMADA:

Durante una llamada entrante, mantén presionado el sensor durante 3 segundos hasta escuchar un pitido, luego suelta para rechazar la llamada.

MISE SOUS TENSION:

Ouvrez les branches pour allumer. Maintenez le capteur pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip, puis continuez à maintenir jusqu'à 6 secondes au total jusqu'à entendre "power off". S'éteignent automatiquement après 3 minutes sans connexion.

APPAIRAGE:

Lorsqu'elles sont allumées, les lunettes passent en mode d'appairage. Cherchez «Reebok Eyewear» dans le menu Bluetooth et touchez pour connecter. Elles s'appaireront automatiquement. Une fois appairées, elles diront «Connected». Si déconnectées, elles diront «Disconnected» et reviendront en mode d'appairage.

RÉINITIALISATION:

Appuyez cinq fois rapidement sur le capteur pour restaurer les paramètres d'usine et effacer les enregistrements de couplage. Vous entendrez "Disconnected" suivi de "Pairing".

VOLUME:

Touchez le capteur gauche pour diminuer le volume. Touchez le droit pour augmenter. Laissez 1 seconde entre chaque toucher.

LECTURE/PAUSE:

Touchez deux fois le capteur gauche pour lire ou mettre la musique en pause.

CHANGEMENT DE PISTE:

Touchez trois fois le capteur gauche pour revenir. Touchez trois fois le droit pour avancer.

ASSISTANT VOCAL:

Touchez deux fois le capteur droit pour activer l'assistant vocal.

INDICATEUR DE BATTERIE:

Maintenez l'un des capteurs pendant 3 secondes pour entendre le niveau de batterie. Maintenez le capteur pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip, puis relâchez. Vous entendrez le niveau de batterie (Batterie haute / batterie moyenne / batterie faible).

APPELS:

Touchez deux fois l'un ou l'autre capteur pour répondre ou terminer un appel.

REJETER UN APPEL:

Pendant un appel entrant, maintenez le capteur pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip, puis relâchez pour rejeter l'appel.

